


# COMMENT INSTALLER DES ENJOLIVEURS / HOW TO INSTALL WHEEL COVERS

## ÉTAPES D'INSTALLATIONS / INSTALLATION STEPS




**Étape 1** – Sélectionnez la grandeur d'enjoliveur que vous avez besoin en identifiant le diamètre de vos pneus. Cette information donnée en pouces se retrouve sur le flanc de vos pneus et correspond au dernier chiffre inscrit sur le code du pneu.

**Step 1** – To select the right size of wheel covers you need, look at the code marked on the side of your tires. The size in inches corresponds to the last 2 digits.

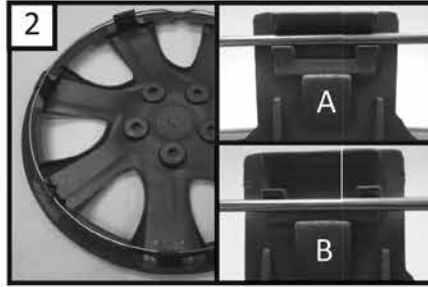

**Étape 2** – Installez les 4 anneaux métalliques inclus dans la boîte sur les encoches prévues à cet effet et choisir l'encoche extérieur pour une installation "standard"(A). Il se peut que vous ayez besoin d'une installation plus ajustée. Dans ce cas, installez l'anneau sur les encoches du bas (B).

**Step 2** – Install the 4 metal rings included in the box on the notches provided and select the outside notches for a standard installation (A). You may need a more adjusted fit. In this case, install the rings on the inside notches (B).

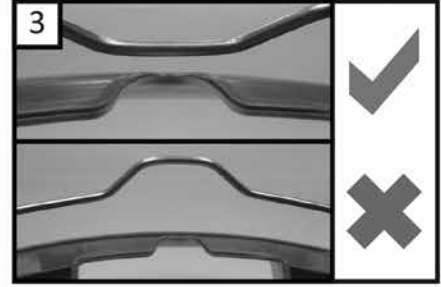

**Étape 3** – Prendre soin de bien positionner la courbe creuse de l'anneau métallique avec l'espace prévu pour ne pas bloquer l'accès à la valve du pneu.

**Step 3** – Be sure to position the hollow curve of the metal ring with the space provided to allow access to the tire valve.



**Étape 4** – Placez l'enjoliveur devant votre roue et positionnez avec l'espace prévu pour la valve du pneu.

**Step 4** – Place the wheel cover in front of your steel wheel and align it with the space provided for the tire valve.



**Étape 5** – Tapotez légèrement tout le tour de l'enjoliveur pour permettre à l'anneau métallique de se fixer dans la bordure de la roue d'acier.

**Step 5** – Lightly tap all over the exterior of the cover to press the metal ring into the steel wheel's edges.



**Étape 6** – Vérifiez que l'enjoliveur est bien fixé en le tapotant légèrement. S'il est bien fixé, il ne bougera pas.

**Step 6** – Check that the wheel cover is secured by tapping it lightly. If fixed properly, it will not move.