
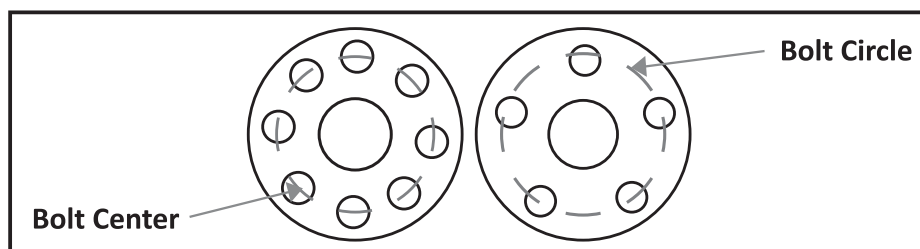


? ENTRAXE / BOLT CIRCLE

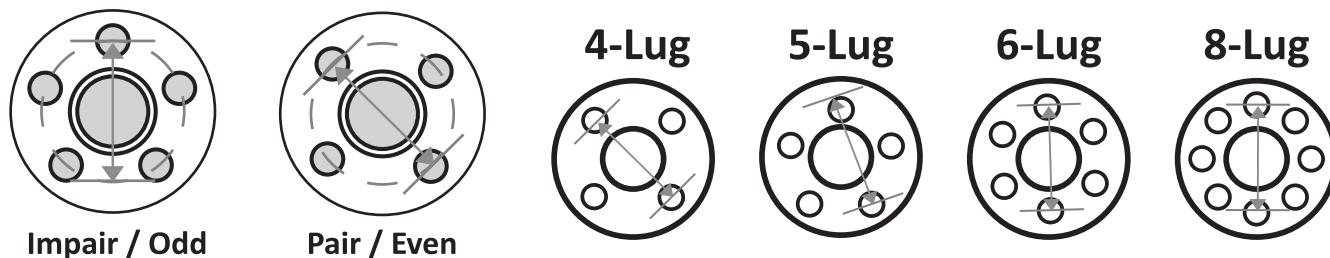

COMMENT MESURER «L'ENTRAXE» (BC)

1 - EN FONCTION DU MODÈLE, MESURER LA DISTANCE EN MILLIMÈTRES ENTRE LES LIGNES (TEL QU'ILLUSTRÉ)

HOW TO MEASURE THE "BOLT CIRCLE" (BC)

1 - DEPENDING ON PATTERN, MEASURE THE DISTANCE IN MILLIMETERS BETWEEN THE LINES (AS ILLUSTRATED)

CHARTRE DE CONVERSIONS DES ENTRAXES / BOLT CIRCLES CONVERSION CHART

ENTRAXE / BOLTS CIRCLES		APPLICATIONS PRINCIPALES / PRINCIPAL APPLICATIONS
Impériale / Imperial	Métrique / Metric	Modèles et manufacturiers / Models & Manufacturers
3" 15/16	100mm	Applications diverses / Various Applications
4" 1/8	105mm	Chevrolet / Opel
4" 1/4	108mm	Ford / Volvo
4" 3/16	110mm	Chevrolet / Opel
4" 13/32	112mm	Audi / VW / Mercedes
4" 1/2	114,3mm	Applications diverses / Various Applications
4" 5/16	115mm	Produits GM et Chrysler
4" 5/8	118mm	Modèles européens / European Models
4" 3/4	120mm	Produits GM / GM Products
5"	127mm	Chrysler / Jeep
5" 1/8	130mm	VW / Porsche
5" 3/16	132mm	Produits GM / GM Products
5" 5/16	135mm	Ford
5" 1/2	139,7mm	Chevrolet / GMC
5" 29/32	150mm	Ford
6" 1/2	165,1mm	Chevrolet / GMC / Dodge / Ram
6" 11/16	170mm	Ford
7" 3/32	180mm	Chevrolet / GMC